


Willfon-S 接続マニュアル

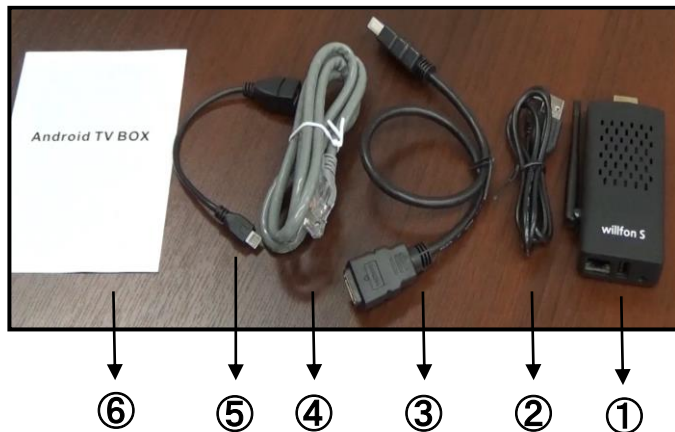

◆ 商品説明 (右から)


- ① Willfon-S 本体
- ② 電源ケーブル
- ③ HDMI ケーブル
- ④ LAN ケーブル
- ⑤ リモコン充電用ケーブル
- ⑥ 取扱説明書



◆ ケーブル等の接続

接続するケーブル等は右から次の通りです。

- ① 電源ケーブル → 電源に接続
- ② USB 変換ケーブル → US 端子等接続
- ③ LAN ケーブル → ルーター等接続
- ④ 直接接続又は HDMI ケーブル → TV と接続
(差込んだポート番号を TV のチャンネル入力切替で指定)
- ⑤ USB にリモコンのレシーバーを接続

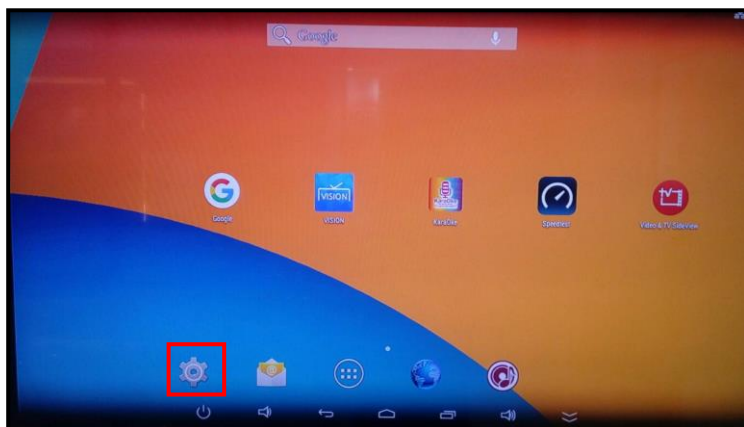

◆ インターネットの設定

- ① 電源を入れると、このホーム画面が表示されます。
- ② 下段左の Setting を選択して下さい。




◆ 次に「無線とネットワーク」の欄にある Ethernet (LAN ケーブル使用) 又は、Wi-Fi をどちらか選択して下さい。Wi-Fi を選択の場合は、ご自宅のアクセスポイントを選択すると、パスワードを入力する画面が出てきます。パスワードを入力し、「接続」を押すことで接続します。

※Wi-Fi ルーターの設定は、各ルーターの取扱説明書を参照して下さい。



リモコンのボタン機能

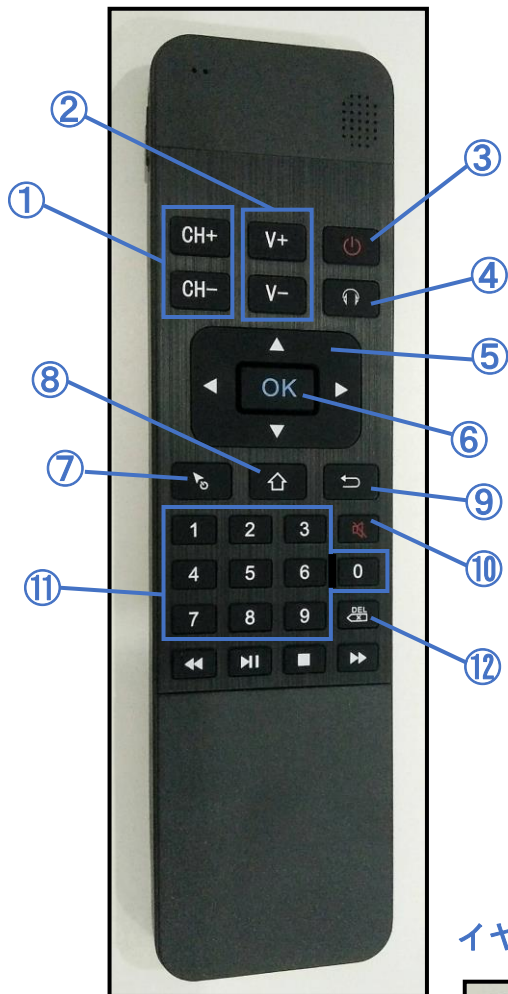

- ① チャンネル変更
- ② 音量調整
- ③ 電源
- ④ 音声が(「TV から音声がでる。」、「リモコンから音声がでる。」)が切り替わります。
- ⑤ 上下左右に移動します。
- ⑥ 「OK」を選択します。
- ⑦ ポインターの表示 ON/OFF
- ⑧ ホーム画面に移動します。
- ⑨ 前に使用した画面に戻ります。
- ⑩ 音声がなくなります。
- ⑪ チャンネル番号でチャンネルが変わります。
- ⑫ 入力したものを消します。

イヤフォンジャック

充電用



リモコンの電源



リモコンの後ろには、キーボードがありますので、是非使ってみてください！
数字など青色の文字を打つ場合は、1度「ALT」のボタンを押してください。