


リモコンのボタン機能

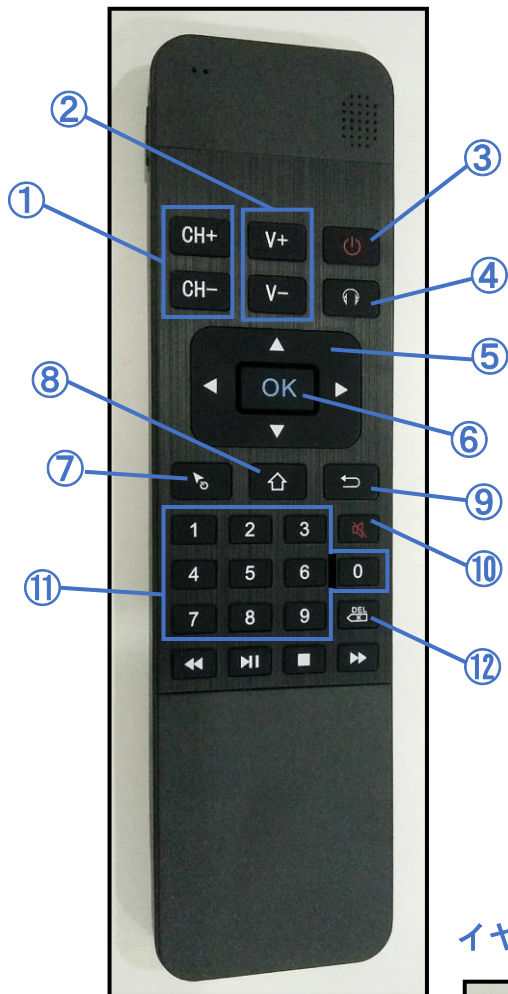

- ① チャンネル変更
- ② 音量調整
- ③ 電源
- ④ 音声が(「TV から音声がでる。」、「リモコンから音声がでる。」)が切り替わります。
- ⑤ 上下左右に移動します。
- ⑥ 「OK」を選択します。
- ⑦ ポインターの表示 ON/OFF
- ⑧ ホーム画面に移動します。
- ⑨ 前に使用した画面に戻ります。
- ⑩ 音声がなくなります。
- ⑪ チャンネル番号でチャンネルが変わります。
- ⑫ 入力したものを消します。

イヤフォンジャック

充電用



リモコンの電源



リモコンの後ろには、キーボードがありますので、是非使ってみてください！
数字など青色の文字を打つ場合は、1度「ALT」のボタンを押してください。